


S'assurer d'avoir un espace suffisant pour l'isolation entre la fenêtre et l'ouverture brute.

La mesure des deux diagonales doit être la même (équerre).

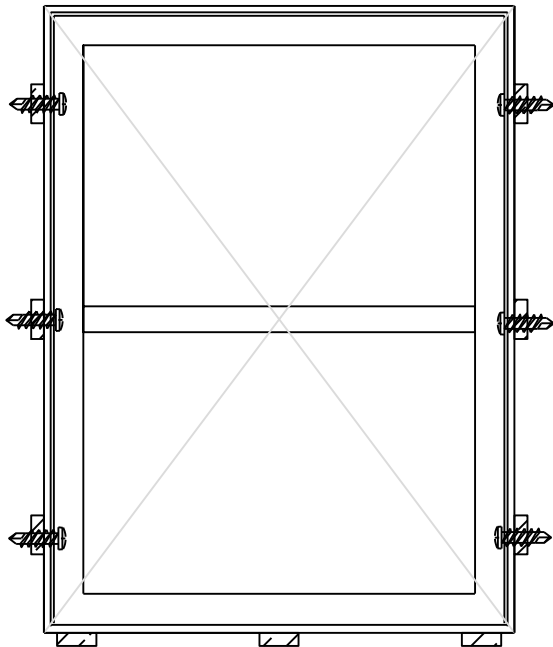

- ▣ Les cales du haut et du bas doivent être à environ 6" des extrémités. Une cale doit être installée de chaque côté au centre de la fenêtre vis-à-vis la rencontre des deux volets afin que le volet soit droit et au niveau.

La largeur du cadre au milieu doit être la même que celle du haut et du bas.

Le seuil doit être horizontal et au niveau.